

WINE MASTER

le temps d'être différent



NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ
Pečlivě uschovejte.

WineSP100/
WineSP100-8/WineSP100PRO

INFORMACE UVEDENÉ NA IDENTIFIKAČNÍM ŠTÍTKU ZAŘÍZENÍ:

Model:

Sériové číslo:

Datum nákupu:

***DŮLEŽITÉ: SÉRIOVÉ ČÍSLO DOPORUČUJEME ZAPSAT DO
POLÍČKA VÝŠE. TOTO ČÍSLO JE NUTNÉ UVÉST PŘI
OBJEDNÁVCE NÁHRADNÍCH DÍLŮ.**

Ref.:

11/2020

OBSAH

ROZMĚRY	5
1 USPOŘÁDÁNÍ	6
1.1 VNITŘNÍ JEDNOTKA	6
1.2 VENKOVNÍ JEDNOTKA	6
1.3 VINOTÉKA	6
1.3.1 IZOLACE	6
1.3.2 VÝBĚR IZOLACE	7
1.3.3 IZOLACE STĚN A STROPU	7
1.3.4 IZOLACE PODLAHY	7
1.3.5 DVEŘE	8
1.3.6 IZOLACE OSTATNÍCH PRVKŮ	8
2 INSTALACE VENKOVNÍ JEDNOTKY	8
2.1 VRTÁNÍ STĚNY	8
2.2 ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ VENKOVNÍ JEDNOTKY	8
2.3 DEMONTÁŽ FLEXIBILNÍHO POTRUBÍ	9
2.3.1 KRYT	9
2.3.2 UPEVNŮVACÍ DRŽÁKY	10
2.3.3 PŘIPOJENÍ CHLADIVA	10
2.3.4 ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ	11
2.4 INSTALACE VENKOVNÍ JEDNOTKY	11
2.4.1 INSTALACE NÁSTĚNNÝCH DRŽÁKŮ	11
2.4.2 PŘIPEVNĚNÍ VENKOVNÍ JEDNOTKY	11
3 INSTALACE VNITŘNÍ JEDNOTKY	13
3.1 OPĚTOVNÉ PŘIPOJENÍ FLEXIBILNÍHO POTRUBÍ	13
3.2 INSTALACE ODVODU KONDENZÁTU	13
4 PŘIPOJENÍ FLEXIBILNÍHO POTRUBÍ PRO 4 A 8 M	14
4.1 KRYT	14
4.2 UPEVNŮVACÍ DRŽÁKY	14
4.3 INSTALACE FLEXIBILNÍHO POTRUBÍ NA VENKOVNÍ JEDNOTCE	15
5 PŘIPOJENÍ A INSTALACE PRO VERZE	15
5.1 FLEXIBILNÍ POTRUBÍ	15
5.2 KRYT	16
5.3 UPEVNŮVACÍ DRŽÁKY	16
5.4 PŘIPOJENÍ CHLADIVA NA VNITŘNÍ JEDNOTCE	17
5.5 PŘIPOJENÍ CHLADIVA NA VENKOVNÍ JEDNOTCE	17
5.6 PLNĚNÍ	18
6 POUŽITÍ KLIMATIZACE WINEMASTER SP100	18
6.1 PŘIPOJENÍ KLIMATIZACE	18
6.2 OVLÁDACÍ PANEL	18
6.3 POHOTOVOSTNÍ REŽIM	19
6.4 AUTOMATICKÉ ODMRAZOVÁNÍ	19
6.5 MANUÁLNÍ ODMRAZOVÁNÍ	20
7 ÚDRŽBA KLIMATIZACE WINEMASTER	20
7.1 VÝMĚNA FILTRU	21
7.2 PRINCIP FUNGOVÁNÍ KLIMATIZACE	21

8	ZÁRUKA	22
8.1	DVOULETÁ SMLUVNÍ ZÁRUKA	22
8.2	ZÁRUČNÍ PODMÍNKY	22
8.3	VÝLUKY A OMEZENÍ ZÁRUKY	22

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali klimatizaci WINEMASTER®.

Nešetřili jsme úsilím při konstrukci a uvedení na trh, abychom Vám mohli nabídnout exkluzivní a velmi kvalitní výrobek. Vaše klimatizace WINEMASTER® je výsledkem práce týmu, který je zcela oddaný zajištění spokojenosti zákazníka, a doufáme, že Vám tento výrobek umožní uložit a nechat zrát Vaše víno tím nejlepším možným způsobem, abyste si mohli vychutnat jeho jedinečnou chuť.

Protože spokojenost zákazníků je naším primárním cílem, rádi bychom Vás seznámili s Vaší novou klimatizací tak, aby Vám sloužila co nejlépe. Tato příručka Vám tedy poskytne technické informace a pokyny, které Vám umožní snadnou instalaci tohoto zařízení a jeho optimální provoz.

Aby se ochutnávka vín stala jedinečným zážitkem, který budete rádi sdílet společně s Vašimi blízkými, Vám společnost WINEMASTER bude i nadále poskytovat podporu, odborné znalosti a informovat Vás o novinkách.

Tým společnosti WINEMASTER



TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Hmotnost	45 kg (vnitřní jednotka) – 15 kg (vnější jednotka)
Rozměry	1005 mm x 395 mm x 480 (vnitřní jednotka) 465 mm 360 mm 480 mm
Nastavení teploty	
	35 °C**
Chladicí výkon	2 500 W při 12 °C**
Topný výkon	1 000 W
Elektrické napájení	230-240 V 50 Hz s uzemněním (dodáno s 3m kabelem)
Elektrický příkon	1 250 W
Chladivo	R407C bez CFC
Délka flexibilního potrubí	4,50 m / 8 m


Jmenovitý proud jističe musí být nejméně 16 A.

***Kvalita a tloušťka materiálu izolace musí odpovídat objemu vinotéky a nastavené teplotě.**

****Chladicí výkon závisí na venkovní teplotě. Pokud venkovní teplota dosáhne 35 °C, může zařízení ztratit svou schopnost udržet teplotu 12 °C.**

Pokud tepelný bezpečnostní systém příliš často spíná, může dojít k předčasnému poškození kondenzátoru a startéru. V každém případě musí být přijata opatření, aby se venkovní teplota trvale nepřibližovala 35 °C. Vyšší teplota musí být omezena maximálně na letní období.

ROZMĚRY

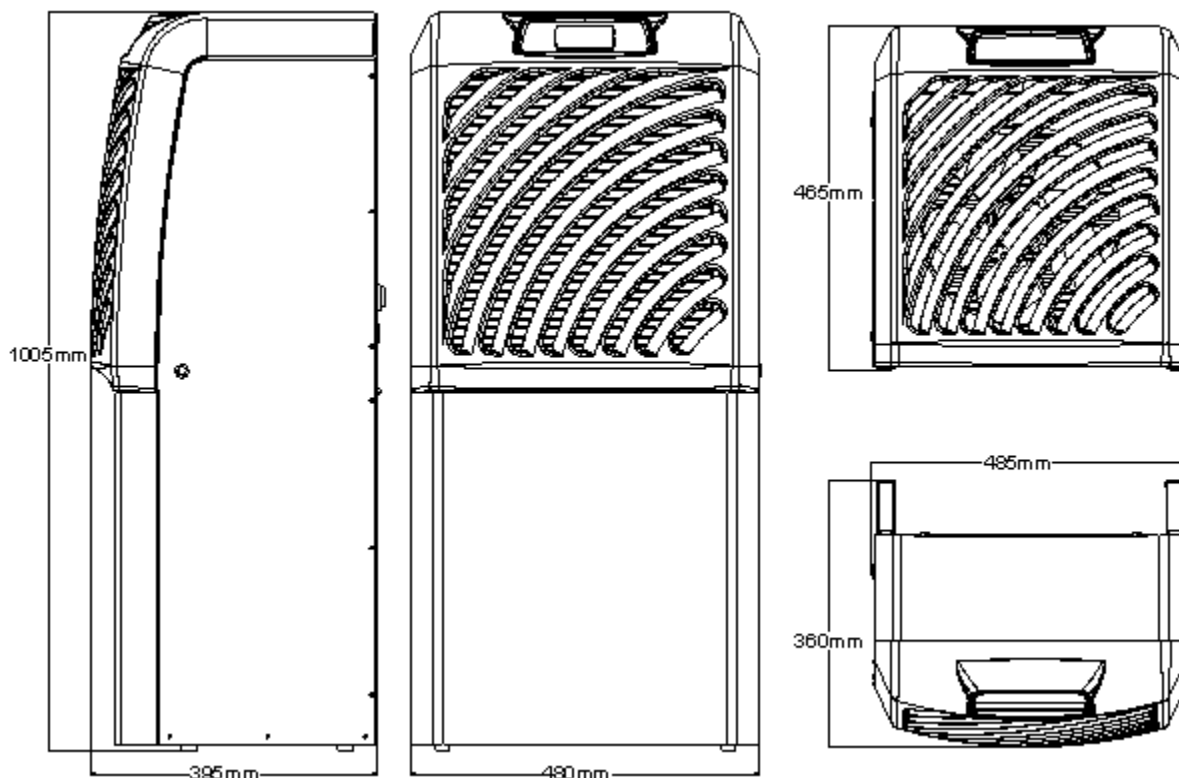

1 USPOŘÁDÁNÍ

Klimatizace se skládá ze dvou samostatných jednotek, které jsou propojeny flexibilním potrubím o délce 4,55 m a 8 m (platí pro modely P100-8), kterým proudí chladivo a vede elektrický kabel. Vzdálenost mezi oběma jednotkami nesmí být větší než 4,5 m nebo 8 m (v závislosti na modelu).

1.1 VNITŘNÍ JEDNOTKA

Vnitřní jednotka se instaluje uvnitř vinotéky přímo na podlahu, nebo se připevní na stěnu pomocí speciálních držáků.

1.2 VENKOVNÍ JEDNOTKA

Venkovní jednotka musí být připevněna na venkovní stěně v místě, kde se nenacházejí žádné překážky, které by mohly způsobit nepravidelné proudění a/nebo odrážení vzduchu.

1.3 VINOTÉKA

1.3.1 IZOLACE

Izolace čtyř stěn, dveří a stropu je určujícím faktorem pro správnou funkci klimatizace WINEMASTER®. Vhodná izolace pomůže udržet stabilnější teplotu a vlhkost.

Níže uvedená tabulka (volba izolace) Vám pomůže určit typ a tloušťku požadované izolace v závislosti na vnitřním objemu vinotéky pro zajištění vnitřní teploty 12 °C.

Spojitosť izolace

Izolační materiály musí být sestaveny nejlépe vzájemným spojením panelů nebo jejich slepením, zajistíte tak dokonale souvislou izolaci.

Důležité upozornění: Izolace zabraňuje nežádoucímu vstupu tepla a vlhkosti, které by mohly narušit regulaci.

DŮLEŽITÉ

Platnost záruky vztahující se na klimatizaci WINEMASTER® závisí na přísném dodržení hodnot uvedených v tabulce (volba izolace) pro všechny stěny místnosti včetně podlahy, stropu a dveří, za předpokladu dokonale souvislé izolace a instalace v souladu s pokyny.

1.3.2 VÝBĚR IZOLACE

MINIMALNÍ TLOUŠŤKA IZOLACE (mm) pro vnitřní teplotu 12 °C			
OBJEM VINOTÉKY (m3)	PĚNOVÝ POLYSTYREN $\lambda=0,044 \text{ W/m}^\circ\text{C}$	EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN $\lambda=0,030 \text{ W/m}^\circ\text{C}$	POLYURETANOVÁ PĚNA $\lambda=0,025 \text{ W/m}^\circ\text{C}$
14	60	40	30
16	60	40	40
18	70	50	40
20	70	50	40
22	70	50	40
24	80	60	50
26	80	60	50
28	90	60	50
30	90	60	50
32	100	70	60
34	100	70	60
36	100	70	60
38	110	80	60
40	110	80	70
42	120	80	70
44	120	80	70
46	120	90	70
48	130	90	70
50	130	90	80
60	150	100	90
70	170	120	100
80	190	130	110
90	200	140	120
100	220	150	130

1.3.3 IZOLACE STĚN A STROPU

Výrobci nabízejí různé izolační panely:

- **samotná izolace**,
- „**složené prvky**“ neboli izolace včetně obkladu (omítka, kámen atd.),
- „**sendvičové panely**“ neboli izolace potažené na každé straně dřevěnými nebo sádkartonovými deskami.

Obklad chrání izolaci před nárazy a tím zajišťuje její odolnost.

Vyhňte se použití izolace z minerálních vláken (skelná vata, minerální vlna atd.), protože může absorbovat vlhkost a pak ztratí svou izolační schopnost.

Ochrana před hlodavci

Některé izolační materiály poškozují hlodavci (myši, potkani atd.). Proto je třeba dbát na to, aby ve stěnách vinotéky nebyly žádné otvory, které by umožnily hlodavcům dostat se k izolaci. Tato izolace musí být na vnitřní straně místnosti pokryta ochranným obkladem. Polyuretanová izolace není díky svému chemickému složení napadána hlodavci.

1.3.4 IZOLACE PODLAHY

Podlaha vinotéky musí unést váhu polic a uskladněných vín.

Proto musí zvolená izolace nabízet dostatečnou pevnost v tlaku. V dokumentaci výrobců naleznete doporučení vhodné izolace nebo materiálů určených speciálně pro izolaci podlah.

Odolnosti proti proražení (zejména nohami polic) může být dosaženo pomocí:

- „**složené**“ izolace s dostatečně pevným panelem na horním povrchu,
- izolace obložené dřevotřískovou deskou (tloušťka přibližně 15 mm) nebo jiným vhodným obkladem (např. omítka a dlažba).

1.3.5 DVEŘE

Pomáhají udržet izolaci souvislou.

Jsou možná dvě řešení:

- Zateplení stávajících dveří izolací stejného typu jako na stěnách místnosti. Vložení těsnění (např. pěnové) mezi dvevní výplň a zárubeň, a to po celém obvodu.
- Použití izolačních dveří WINEMASTER® s polyuretanovou pěnou. Obsahuje těsnění po celém jejich obvodu a magnetický uzávěr.

1.3.6 IZOLACE OSTATNÍCH PRVKŮ

Uvnitř vinotéky nesmí být umístěna chladnička nebo jiný spotřebič produkující teplo. Jakékoli potrubí procházející vinotékou, kterým protéká teplá voda, musí být rovněž izolováno.

2 INSTALACE VENKOVNÍ JEDNOTKY



Před jakýmkoli zásahem do vnitřní části jednotky je nutné odpojit elektrický kabel.


Ujistěte se, že jste vybrali nejlepší místo pro instalaci venkovní jednotky:

- Zvolte nejvhodnější místo tak, aby délka flexibilního potrubí byla co nejkratší.
- Před větrací mřížkou a zadní stranou jednotky nesmí být žádné překážky, které by zabraňovaly proudění vzduchu.
- Konstrukce stěny by měla být dostatečně pevná, aby unesla hmotnost jednotky a nedošlo k deformaci, prasknutí nebo vibracím během provozu.

2.1 VRTÁNÍ STĚNY

Vyvrtejte jeden otvor o průměru 70 mm pro připojení flexibilního potrubí k jednotce.


2.2 ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ VENKOVNÍ JEDNOTKY

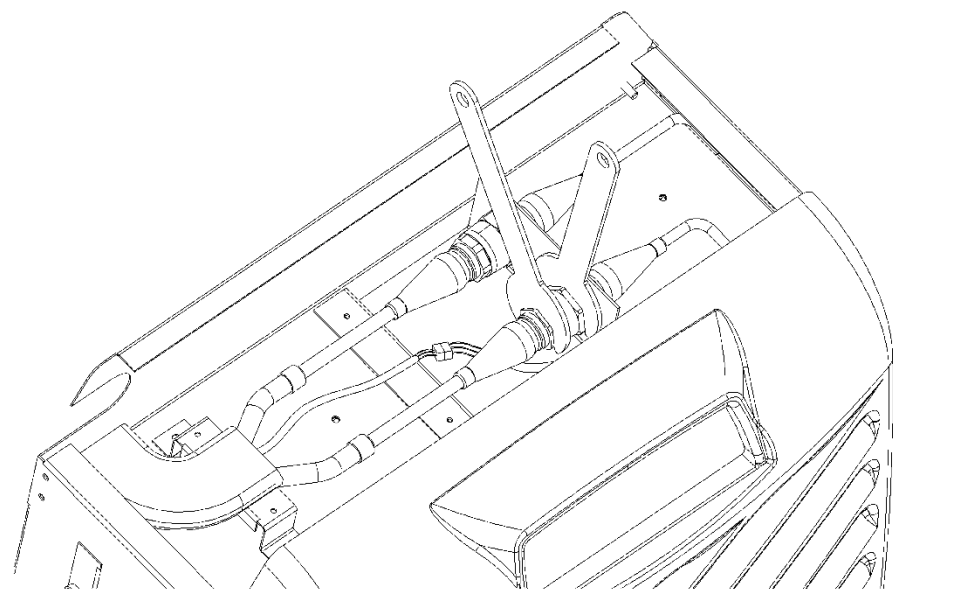

Připojte kabel zavěšený na vnitřní jednotce k venkovní jednotce (1).


2.3 **DEMONTÁŽ FLEXIBILNÍHO POTRUBÍ**

2.3.1 KRYT

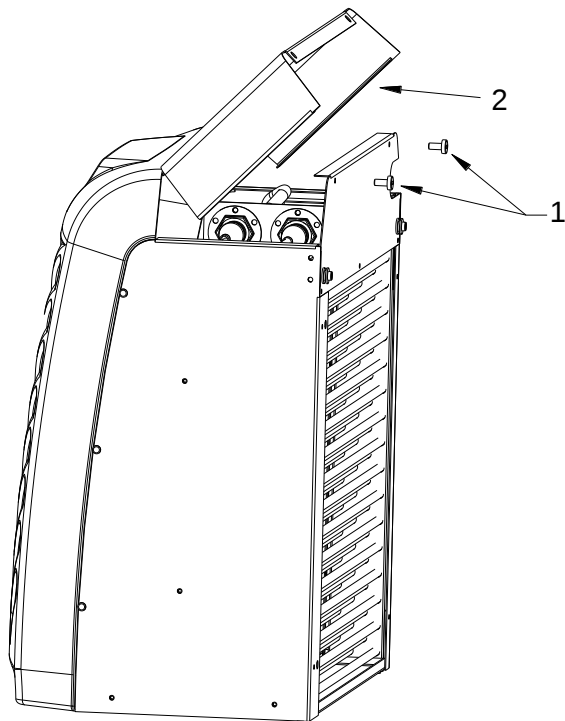


- Odšroubujte dva černé plastové šroubky **1**.
- Otevřete kryt **2**, viz obrázek.

2.3.2 UPEVŇOVACÍ DRŽÁKY

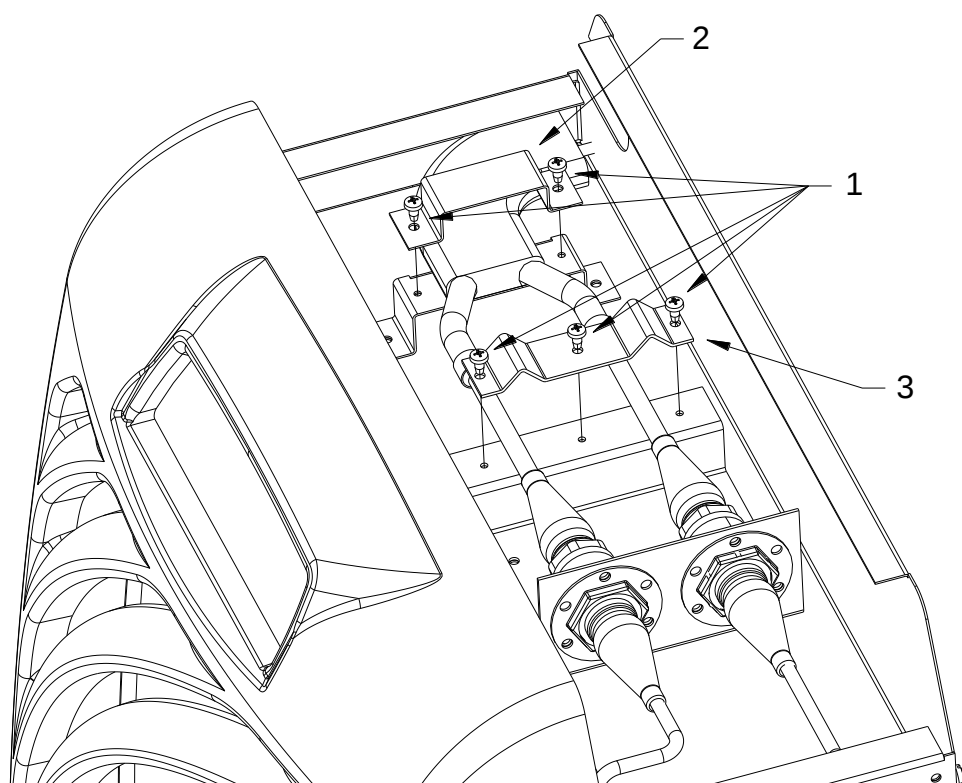

- Chcete-li demontovat držáky **2** a **3**, odšroubujte 5 šroubů **1** pomocí šroubováku PZ2.

2.3.3 PŘIPOJENÍ CHLADIVA

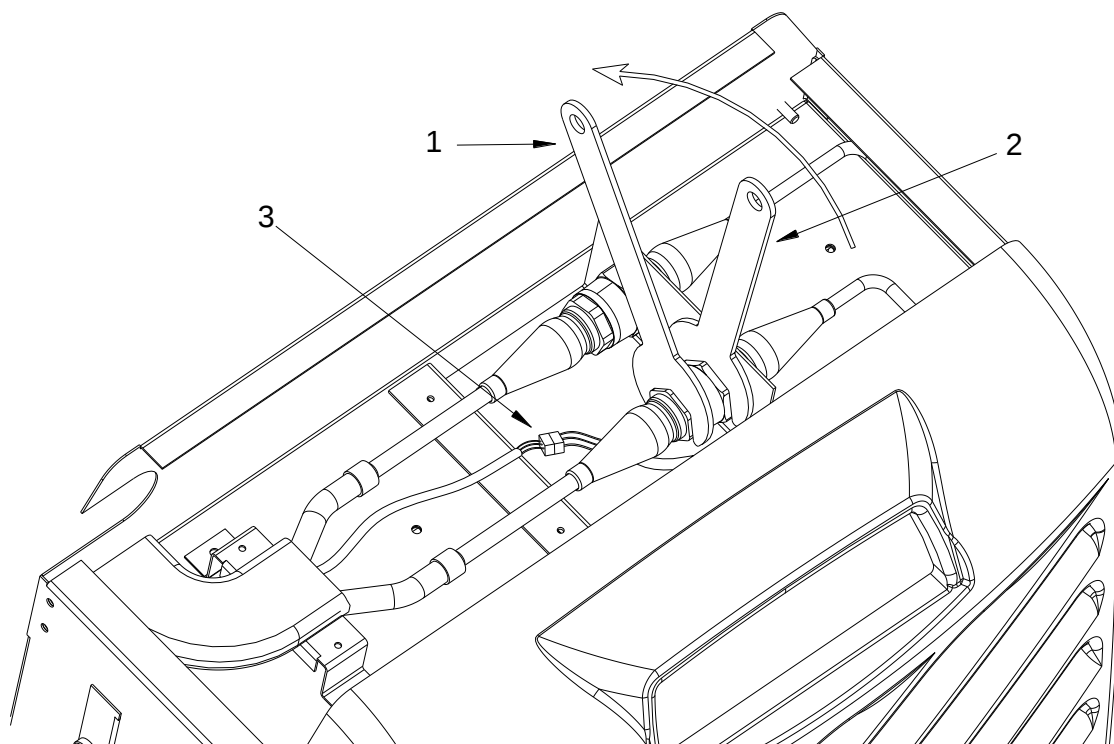

- S jednotkou jsou dodávány dva klíče **1** a **2**.
- Utáhněte připojení pomocí klíče **1** a uvolněte jej pomocí klíče **2**.


Pozor: Při úniku plynu nepřestávejte šroubovat, dokud nebudou 2 prvky odděleny. Únik plynu se poté zastaví! Před a během opětovné montáže zajistěte, aby se do konců flexibilního potrubí nedostal prach.

2.3.4 ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ

Ventilátor venkovní jednotky je připojen elektrickým kabelem.
Odpojte přípojku 3.


2.4 **INSTALACE VENKOVNÍ JEDNOTKY**


2.4.1 INSTALACE NÁSTĚNNÝCH DRŽÁKŮ

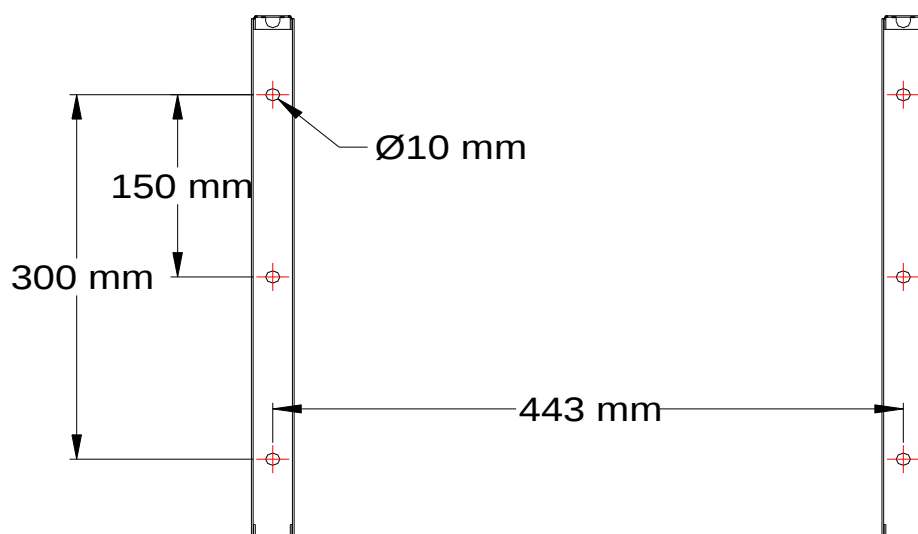


2.4.2 PŘIPEVNĚNÍ VENKOVNÍ JEDNOTKY

Před připevněním venkovní jednotky umístěte do otvorů v držácích dvě nylonové podložky 1.

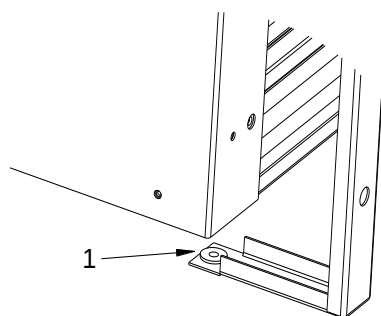

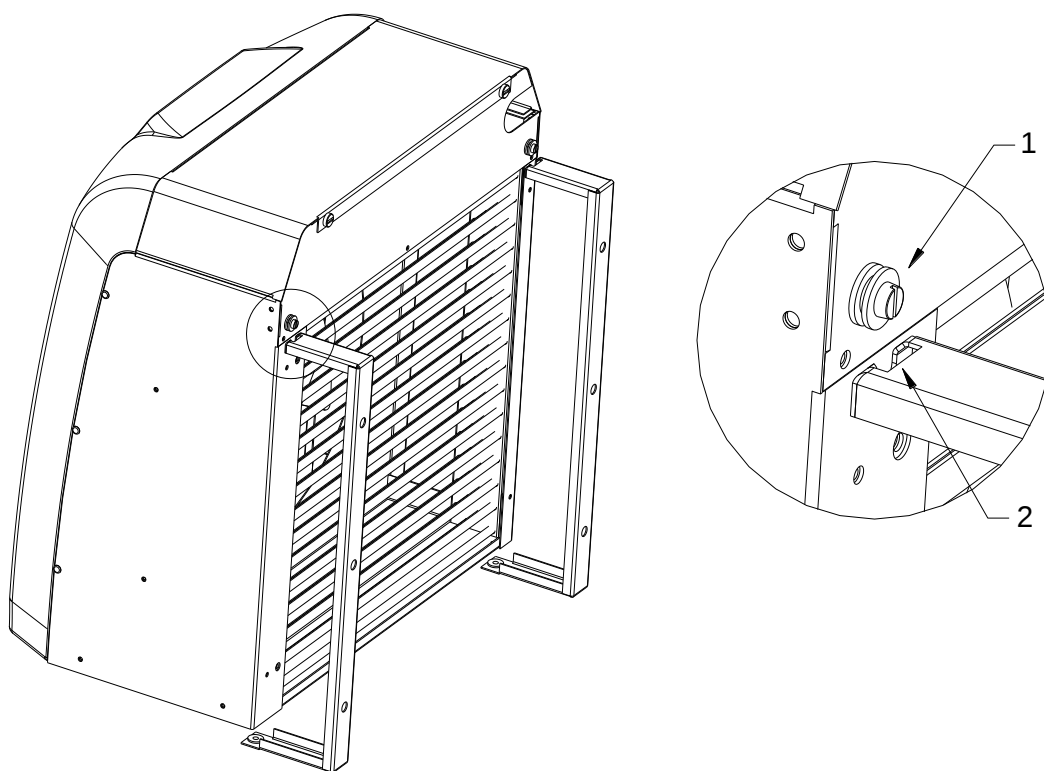

- Umístěte vnější jednotku tak, aby šroubky a podložky **1** zapadly do drážky **2**.

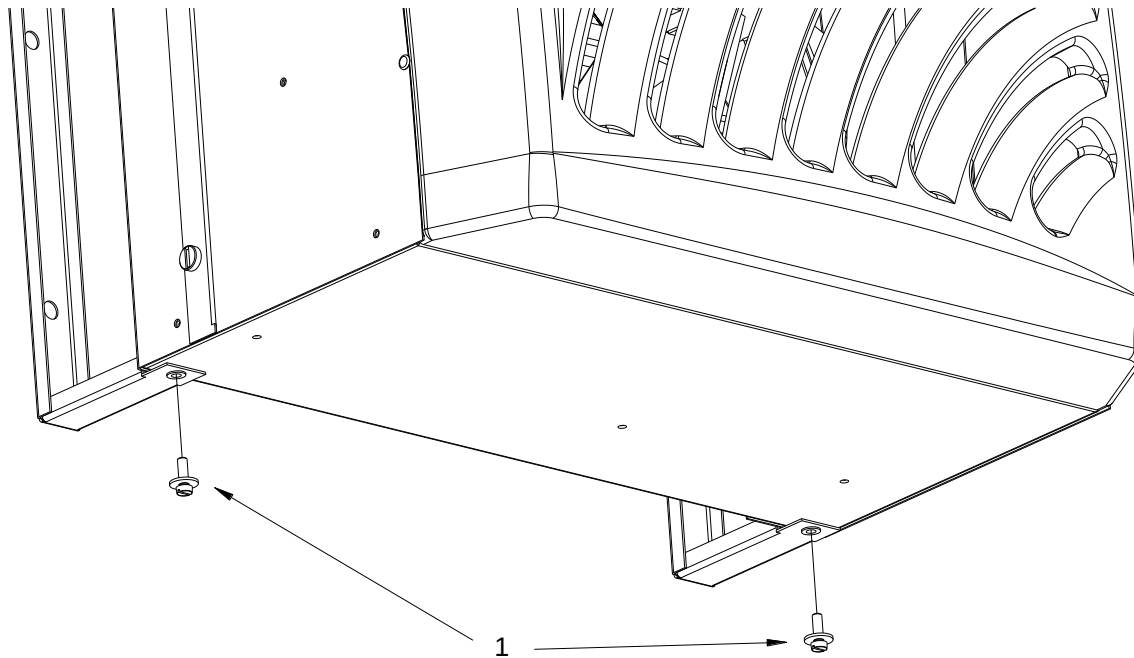

- Na závěr přišroubujte šroubky a podložky **1** ke spodní straně jednotky.

3 INSTALACE VNITŘNÍ JEDNOTKY


- Položte jednotku na podlahu nebo na jiný vodorovný podklad.
- Před větrací mřížkou nesmí být žádná překážka, která by bránila volnému proudění vzduchu.
- Podlaha nebo jiný podklad musí být rovný a nesmí přenášet vibrace.

3.1 OPĚTOVNÉ PŘIPOJENÍ FLEXIBILNÍHO POTRUBÍ

Prostrčte flexibilní potrubí otvorem ve stěně a pomocí klíčů připojte šroubení chlazení a elektrické kabely k venkovní jednotce. Opětovné připojení lze provést k jakémukoli potrubí.

Pozor: Zajistěte, aby konce potrubí při průchodu stěnou zůstaly čisté a bylo možné je opět správně připojit.

3.2 INSTALACE ODVODU KONDENZÁTU

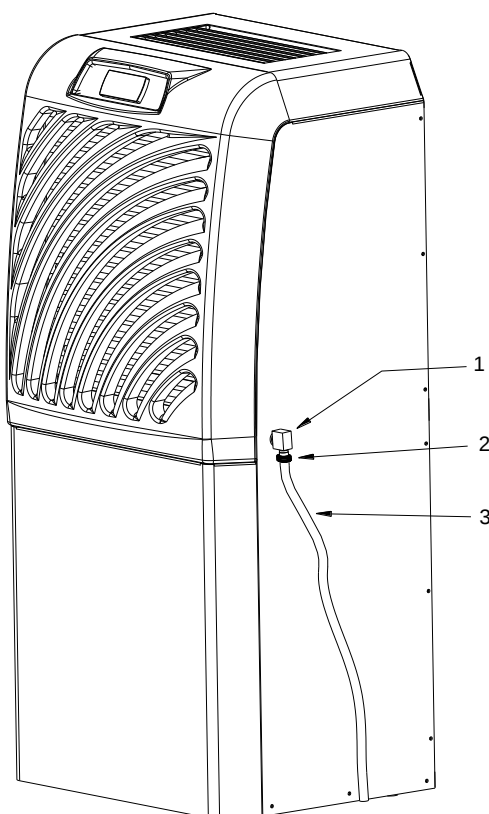


- Našroubujte plastový ohyb **1** dodaný s jednotkou.
- Zasuňte PVC trubku **3**.
- Našroubujte upínací kroužek **2**.
- Připojte volný konec PVC trubky k odpadnímu potrubí nebo retenční nádrži (min. obsah 25 litrů). Vyhněte se „protispádům“ nebo „sifonům“.



V případě potřeby utěsněte závity teflonem.


4 PŘIPOJENÍ FLEXIBILNÍHO POTRUBÍ PRO 4 A 8 M

4.1 KRYT

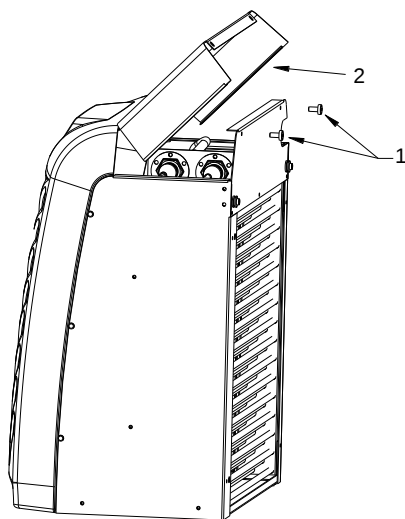


- Odšroubujte dva černé plastové šroubky 1.
- Zvedněte kryt 2, viz obrázek.

4.2 UPEVNĚVACÍ DRŽÁKY

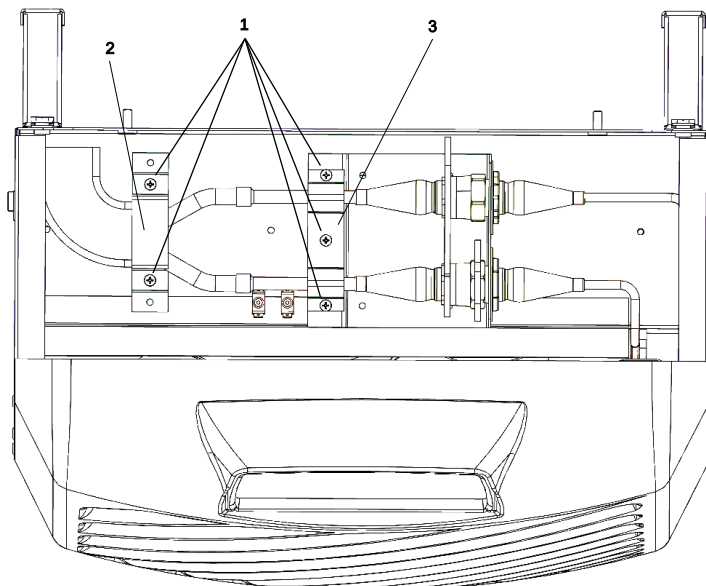

- Pomocí šroubováku PZ2 vyšroubujte 5 šroubků 1 a uvolněte příruby 2 a 3.

4.3 INSTALACE FLEXIBILNÍHO POTRUBÍ NA VENKOVNÍ JEDNOTCE

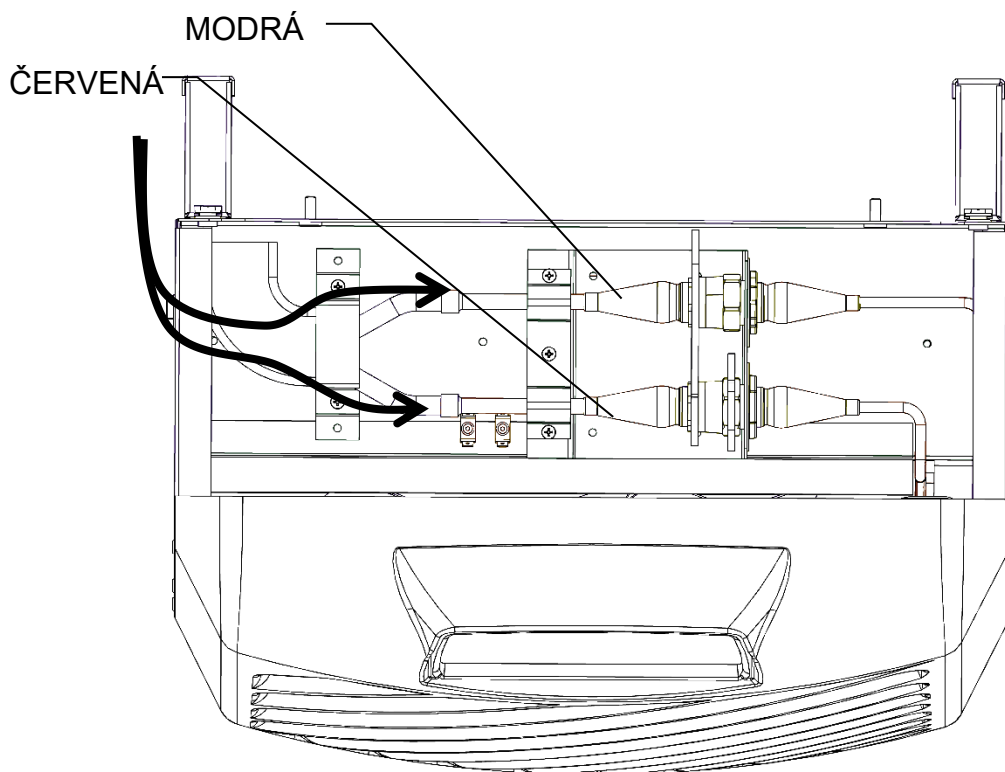


- Připevněte trubky.
- DBEJTE NA TO, ABYSTE PŘIPOJILI BARVU K BARVĚ (modrá k modré, červená k červené) (2).

5 PŘIPOJENÍ A INSTALACE VERZE PRO

5.1 FLEXIBILNÍ POTRUBÍ


Potrubí musí být vyrobeno z mědi pro chladírenské použití o průměru 3/8".
Potrubí musí mít stejný průměr.
Délka nesmí přesahovat 15 m.

5.2 KRYT

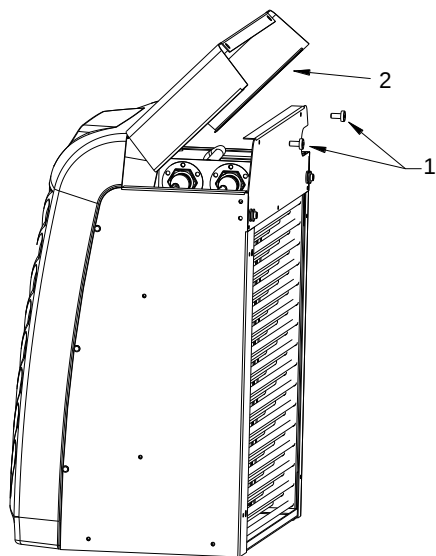


- Odšroubujte dva černé plastové šroubky **1**.
- Zvedněte kryt **2**, viz obrázek.

5.3 UPEVNĚVACÍ DRŽÁKY

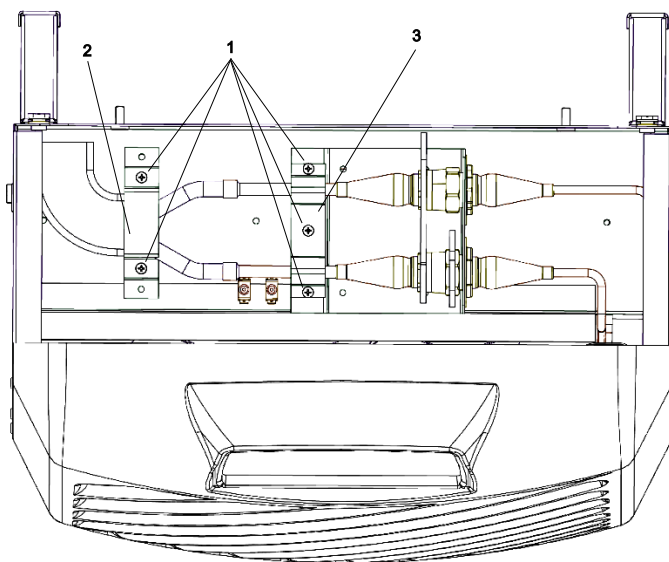


- Pomocí šroubováku PZ2 vyšroubujte 5 šroubků **1** a uvolněte příruby **2** a **3**.

5.4 **PŘIPOJENÍ CHLADIVA NA VNITŘNÍ JEDNOTCE**

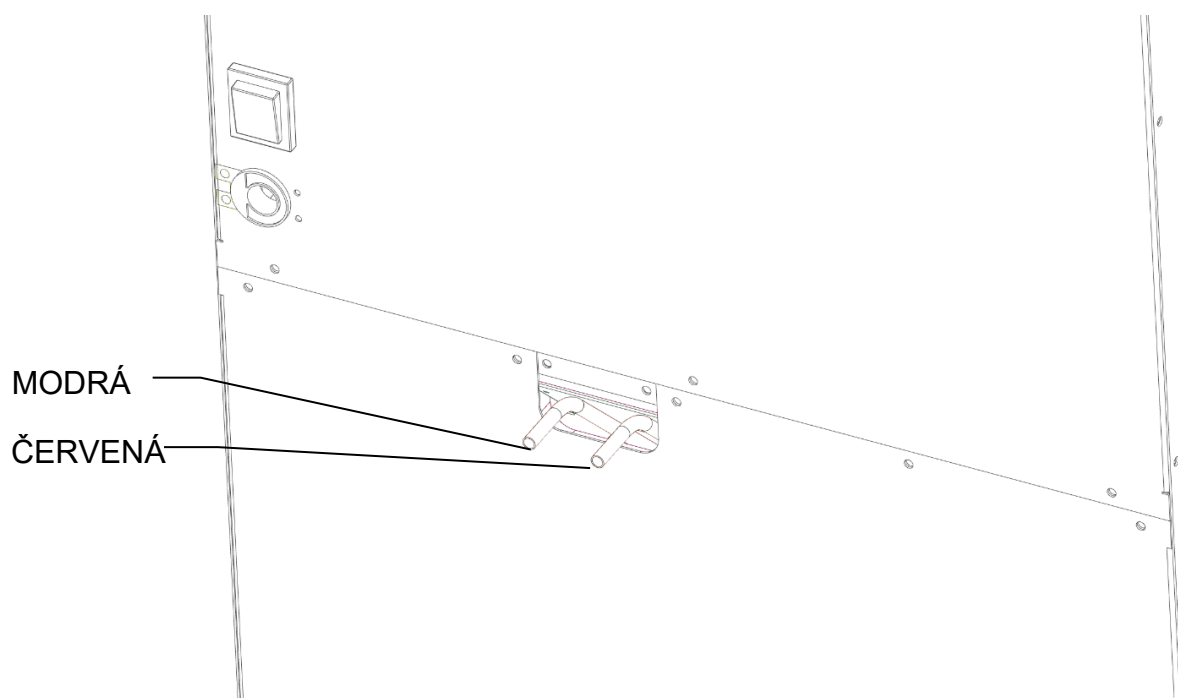

Připájejte měděné přípojky ke šroubení. DBEJTE NA TO, ABYSTE PŘIPOJILI BARVU K BARVĚ (modrá k modré, červená k červené).

5.5 **PŘIPOJENÍ CHLADIVA NA VENKOVNÍ JEDNOTCE**

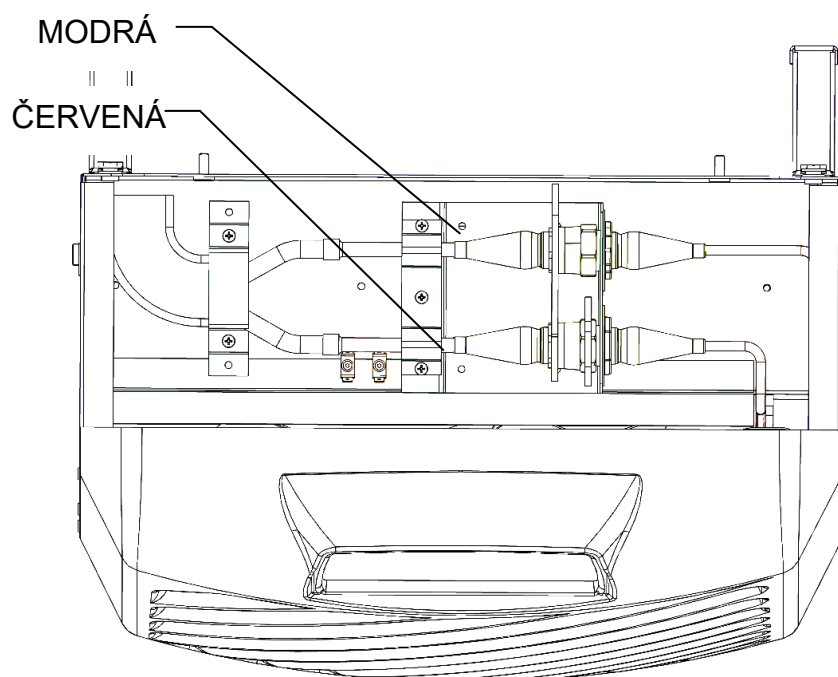


- Připravte si měděné trubky.
- Připojte přípojky ke šroubení. **DBEJTE NA TO, ABYSTE PŘIPOJILI BARVU K BARVĚ** (modrá k modré, červená k červené) (2).
- Pozor, spoje během pájení dobře ochlazujte.

5.6 **PLNĚNÍ**

Dávka chladiva R407C musí být 1 kg do maximální délky 8 metrů, pak 48 g na metr. Nepřekračujte délku 15 metrů.

Nasátí podtlakem a plnění se provádí na vnitřní jednotce.

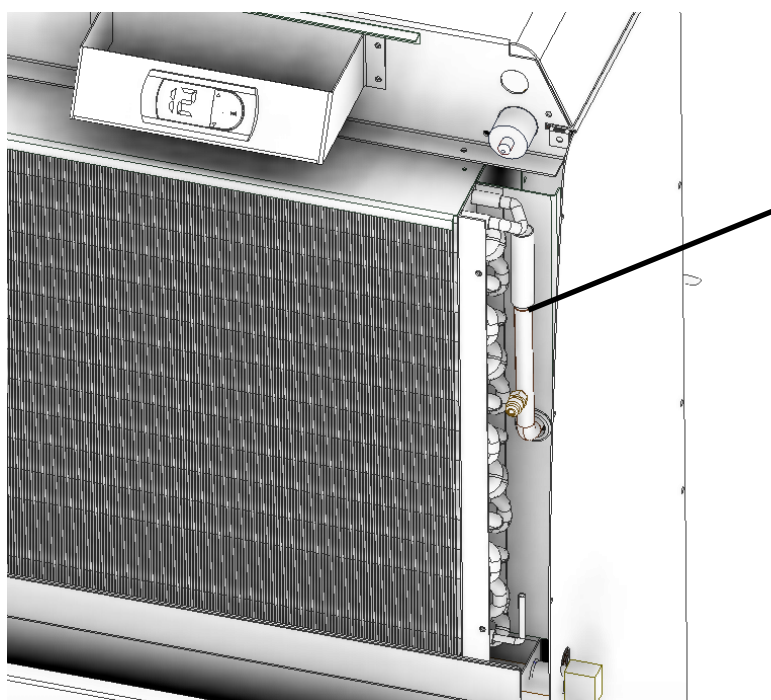

Vyprazdňování a plnění

6 **POUŽITÍ KLIMATIZACE WINEMASTER SP100**



Klimatizace WINEMASTER SP100 musí být instalována v souladu s národními předpisy pro elektrické instalace.


6.1 **PŘIPOJENÍ KLIMATIZACE**

Připojte zástrčku do zásuvky 230 V/16 A. Klimatizaci zapněte stisknutím zeleného tlačítka na zadní straně vnitřní jednotky. Ventilátor ve vinotéce se okamžitě zapne. Pokud je teplota vyšší než nastavení termostatu, klimatizace se spustí po dvouminutové časové prodlevě. Pokud je teplota stejná jako teplota nastavená na termostatu, kompresor se nespustí.

6.2 **OVLÁDACÍ PANEL**


Teplotu lze na termostatu nastavit následujícím způsobem:



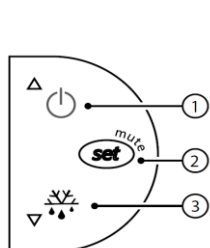

- Stiskněte tlačítko na 1 sekundu, dokud cílová teplota nezačne blikat.
- Pomocí tlačítka zvýšíte teplotu.
- Pomocí tlačítka snížíte teplotu.
- Jakmile je nastavena požadovaná teplota, stiskněte tlačítko pro potvrzení.

Vysvětlení hlavních symbolů na displeji

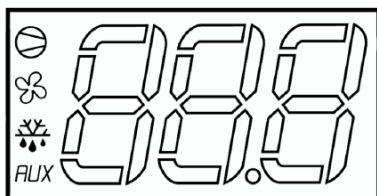

Na displeji svítí červená kontrolka = zapnutý režim chlazení (kompresor)


Na displeji svítí červená kontrolka = nevyužíváno

Na displeji svítí červená kontrolka a/nebo „dF“ = odmrazování

Na displeji svítí červená kontrolka **AUX** = zapnutý režim vytápění (odporové těleso)

- Kód „IA“ = externí alarm nebo otevřené dveře (v závislosti na modelu)
- Kód „dEF“ = probíhá manuální odmrazování (viz 5.5)

6.3 POHOTOVOSTNÍ REŽIM

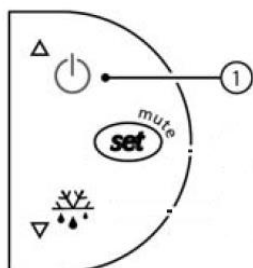


- Chcete-li aktivovat pohotovostní režim, stiskněte a na 3 sekundy podržte tlačítko 1. Kompresor se zastaví.
- Termostat bude střídavě zobrazovat text „OFF“ a teplotu uvnitř vinotéky.
- Chcete-li pohotovostní režim deaktivovat, znovu stiskněte a na 3 sekundy podržte tlačítko 1.
- Termostat zobrazí na 1 sekundu text „ON“.

6.4 AUTOMATICKÉ ODMRAZOVÁNÍ

Termostat modelu WINEMASTER SP100 je naprogramován tak, aby několikrát denně prováděl automatické odmrazování. V této poloze se kompresor zastaví a poběží pouze ventilátor ve vinotéce.

Kondenzovaná voda, která se během této doby vytvoří, se odvádí trubkou. Termostat zobrazí blikající zprávu „dF“ a pokojovou teplotu.

6.5 **MANUÁLNÍ ODMRAZOVÁNÍ**

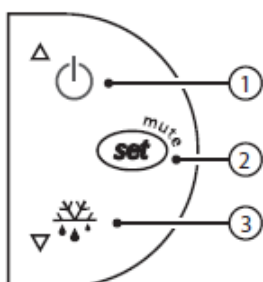


- Manuální odmrazování není nutné, ale lze jej spustit stisknutím tlačítka 3 po dobu 3 sekund. Kompresor se zastaví.
- Termostat bude střídavě zobrazovat text „dEF“ a teplotu uvnitř vinotéky.
- Chcete-li manuální odmrazování deaktivovat, znovu stiskněte a na 3 sekundy podržte tlačítko 3.
- Termostat zobrazí na 1 sekundu text „ON“.

7 **ÚDRŽBA KLIMATIZACE WINEMASTER**

PRACHOVÝ FILTR

Prachový filtr klimatizace je nutné měnit dle potřeby, nejméně však jednou ročně. Pokud je zanesený, může dojít k vážnému poškození klimatizace.

7.1 VÝMĚNA FILTRU

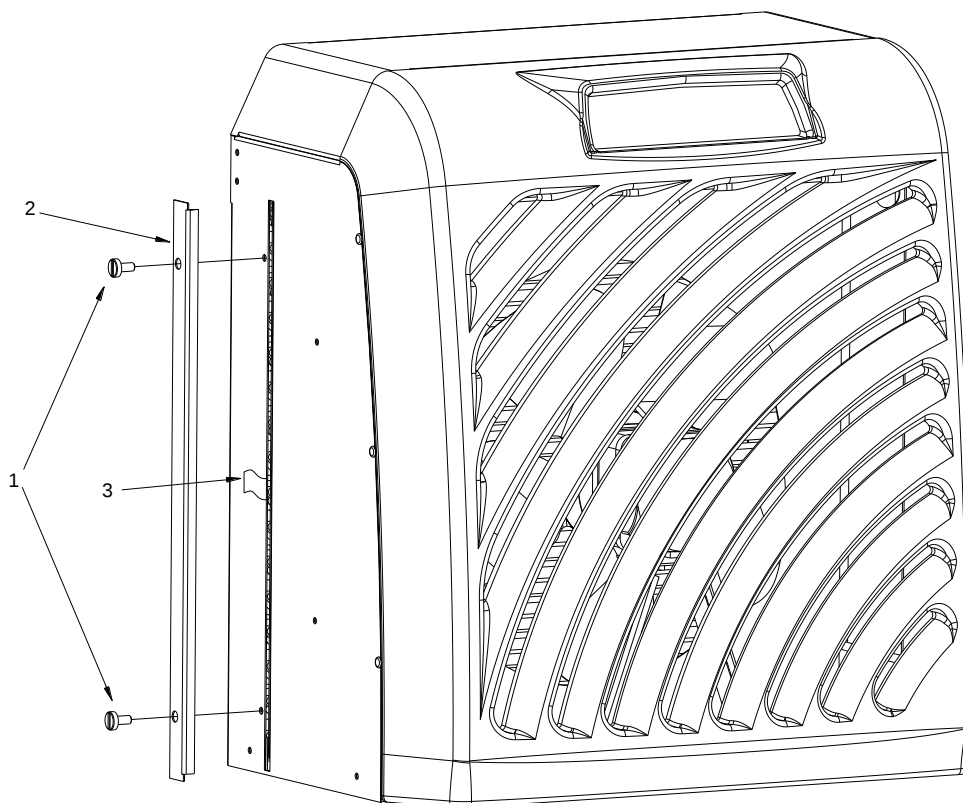

- Odšroubujte dva plastové šroubky 1.
- Sejměte kryt 2.
- Zatáhněte za úchytku 3, čímž uvolníte filtr.

Používejte pouze originální filtry WINEMASTER!
Následně můžete opět nasadit kryt.


7.2 PRINCIP FUNGOVÁNÍ KLIMATIZACE

Tato klimatizace je vybavena vysokotlakým bezpečnostním presostatem s manuálním resetem a nízkotlakým bezpečnostním presostatem s automatickým resetem.

Vysokotlaký presostat chrání kompresor v případě nadměrného nárůstu tlaku z různých příčin (překážka, ucpaný filtr, porucha venkovního ventilátoru, špatné větrání venkovní jednotky atd.).

V prvním a druhém případě postačí prosté resetování zařízení (po odstranění příčiny). Ve všech ostatních případech je nutný zásah technika. Nízkotlaký termostat chrání kompresor v případě některých poruch (námraza na výparníku, špatná výměna na výparníku, příliš nízká venkovní teplota při spuštění), porucha ventilátoru vnitřní jednotky, únik chladiva.

Jelikož se však jedná o automatické resetování, v případě, že problém přetrvává, je lepší klimatizaci zcela zastavit a obrátit se na technika.

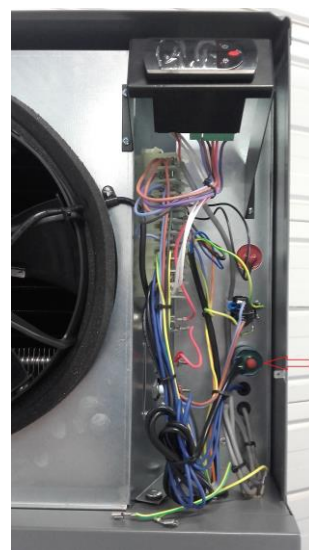

8 ZÁRUKA

8.1 DVOULETÁ SMLUVNÍ ZÁRUKA

Na klimatizaci je poskytována dvouletá záruka na výrobní vady.

Během smluvní záruky vymění společnost WINEMASTER jakýkoli díl, který bude po posouzení kvalifikovaného zástupce uznán za vadný.

V případě selhání elektrického obvodu vymění společnost WINEMASTER jakýkoli díl, který bude po posouzení kvalifikovaného prodejce nebo jeho zástupce uznán jako vadný.

V případě poruchy chladicího systému může společnost WINEMASTER po posouzení kvalifikovaného zástupce požádat o vrácení dílu k opravě. Zařízení bude zabaleno a připraveno k vyzvednutí dopravcem společnosti WINEMASTER.

Zásah a vrácení jsou možné pouze s písemným souhlasem poprodejního servisu společnosti WINEMASTER.

8.2 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Smluvní záruka se vztahuje na všechna zařízení instalovaná a používaná v souladu s návodem k instalaci a použití. Platí pouze v případě, že bude předložena nákupní faktura nebo její kopie.

8.3 VÝLUKY A OMEZENÍ ZÁRUKY

Záruka se nevztahuje na následující případy:

- Izolace vinotéky nebo instalace nejsou provedeny v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu.
- Problém je způsoben nedbalostí, nesprávnou údržbou, chybným nebo nevhodným používáním klimatizace WINEMASTER.
- Jakákoli výměna nebo oprava dílů neprodlužuje záruční dobu.



Protože se Evropské společenství věnuje ochraně životního prostředí a zpracování odpadu, zavedlo směrnici 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ).

V souladu s touto normou je povinné uvedení symbolu s přeškrtnutým odpadkovým košem.

Tento symbol znamená, že výrobek **nesmí být v žádném případě likvidován společně s domovním odpadem.**

Výrobek musí být odevzdán do příslušného sběrného zařízení určeného pro zpracování, přepracování a recyklaci odpadu z elektrických a elektronických zařízení.

Přispíváte tím k ochraně životního prostředí a pomáháte šetřit přírodní zdroje a chránit lidské zdraví.

Výhradní dovozce WineMaster pro ČR a SR:

Aktivní vinné sklepy s.r.o.

Břežánecká 832/5

158 00 Praha 5

+420 739 211 125 info@aktivni-vinne-sklepy.cz,

www.aktivni-vinne-sklepy.cz

